


## Alapvető funkciók

A fűtőegység első bekapcsolásakor a kijelzőn 20 fok fog megjelenni, és az egység automatikusan működni kezd.

## A komfort hőmérséklet beállítás automatikus mentése

Ne feledje! Az új komfort hőmérséklet ☺ vagy ☹ gomb segítségével történő kiválasztásakor a legújabb értéket a rendszer automatikusan menti. Hosszan tartó áramszünetet követően a rendszer az utolsóként kiválasztott beállítást alkalmazza.

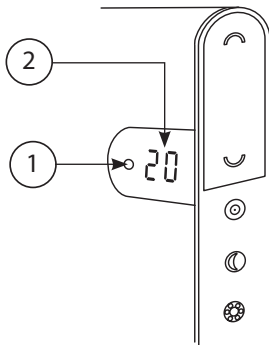

1	Fűtés be/ki
2	(Beállított) elvárt hőmérséklet
☺ ☹	Fel és le gombok
☉	Funkció gomb
☾	Éjszakai hőmérsékletcsökkentés (7 napos)
☀	Nappali hőmérsékletcsökkentés (5 napos)

## OTTHON MÓD (HO):

### Az éjszakai hőmérsékletcsökkentés indítása

A hőmérsékletcsökkentés funkció elindításához este nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a ☾ gombot.

A h (óra) felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd a 7-es szám folyamatosan villogni kezd. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével válassza ki a hőmérsékletcsökkentés időtartamát. A kiválasztást követően a megerősítéshez nyomja meg röviden a ☉ gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a 17 (°C) folyamatosan villogni kezd. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérsékletcsökkentés időtartamára. A kiválasztást követően a megerősítéshez nyomja meg röviden a ☉ gombot.

A ☾ lámpa lassan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a hőmérsékletcsökkentés funkció aktív. A rendszer az Ön által megadott időtartamig fogja lecsökkenteni a hőmérséklete, és ezt minden este megismétli.

### A nappali hőmérsékletcsökkentés indítása

A hőmérsékletcsökkentés elindításához a megfelelő időpontban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a ☀ gombot.

A h (óra) felirat háromszor felvillan, majd a 5-es szám folyamatosan villogni kezd. A ☺ vagy ☹ gombbal válassza ki a hőmérsékletcsökkentés időtartamát. A kiválasztást követően a megerősítéshez nyomja meg röviden a ☉ gombot.

A d (nap) felirat háromszor felvillan, majd egy véletlenszerű szám jelenik meg a kijelzőn. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével írja be az adott nap számát (pl. hétfő = 1 stb.). A megerősítéshez röviden nyomja meg a ☉ gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a 17 (°C) folyamatosan villogni kezd. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével válassza ki a preferált hőmérsékletet. A megerősítéshez röviden nyomja meg a ☉ gombot.

A ☀ lámpa lassan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a hőmérsékletcsökkentés funkció aktív. A rendszer a kiválasztott időtartamra lecsökkenti a hőmérsékletet. A rendszer ezt a műveletet a hét minden napján elvégzi, de a szombat és a vasárnap változatlan marad.

## IRODA MÓD (OF):

Az iroda módba való belépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a ☉ gombot, és nyomja le a ☾ gombot legalább 5 másodpercig, míg az OF felirat villogni nem kezd és a 20 (°C) meg nem jelenik a kijelzőn.

### A hőmérsékletcsökkentés funkció indítása

Három órával azelőtt, amikor általában elhagyja az irodát nyomja meg és öt másodpercig tartsa lenyomva a (moon symbol) gombot (pl. 14:00 – 2 PM).

Ekkor a h (óra) felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd a 12-es szám villogni kezd. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével válassza ki az órák számát, hogy mennyi ideig tartson a hőmérsékletcsökkentés funkció. A megerősítéshez röviden nyomja meg a ☉ gombot. (Ne feledje! A hőmérsékletcsökkentés három óra után kapcsol be.)

A d (nap) felirat háromszor felvillan, majd egy véletlenszerű szám jelenik meg a kijelzőn. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével írja be a megfelelő napot (Hétfő = 1 stb.). A megerősítéshez röviden nyomja meg a ☉ gombot.

A cL (nap időpontja) felirat háromszor felvillan, majd a 16 jelenik meg a kijelzőn. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével válassza ki a nap legközelebbi egész óráját. A megerősítéshez röviden nyomja meg a ☉ gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a 16 jelenik meg a kijelzőn. A ☺ vagy ☹ gomb segítségével válassza ki a preferált hőmérsékletet. A megerősítéshez röviden nyomja meg a ☉ gombot.

A komfort hőmérséklet három órán át fog tartani a hőmérsékletcsökkentési időtartam automatikus bekapcsolásáig.

(Pl. ha a ☾ gombot 14:00 – 2 PM időpontban nyomja meg – akkor a hőmérsékletcsökkentés 17:00 – 5 PM időpontban fog bekapcsolni és a lámpa lassan villogni kezd. A hőmérsékletcsökkentés előtti három órában a lámpa folyamatosan világít.)

## Túlóra

Túlóra esetén a hőmérsékletcsökkentési funkció felülírható. Nyomja meg és öt másodpercig tartsa lenyomva a ☀ gombot. A kijelzőn megjelenik a beállított komfort hőmérséklet. A ☀ lámpa folyamatosan világít, míg a ☾ lámpa folyamatosan villog. A komfort hőmérséklet ezen ideiglenes időszaka 5 órán át fog tartani.

## 24 órás tartalékáram áramszünet esetére

Ha automatikus hőmérsékletcsökkentés van beprogramozva és egy 24 óránál hosszabb áramszünet következik be, a termosztát a korábban használt legalacsonyabb hőmérséklet-beállításra áll vissza. A kijelző ekkor villogni kezd és jelzi, hogy hosszú ideig tartó áramszünet történt. A hőmérséklet-csökkentő programot ebben az esetben újra kell indítani.

## A hőmérsékletcsökkentés gyorsindítása

A ☞ szimbólummal megjelölt gomb segítségével indítsa el az éjszakai hőmérsékletcsökkentés funkciót. A nappali hőmérsékletcsökkentés funkciót a ☞ szimbólummal ellátott gomb segítségével indíthatja el. A funkciónak köszönhetően a hőmérséklet a megadott időre a kívánt értékre csökken. Ez a funkció a hét minden napján megismétlődik. (Az útmutató későbbi részében részletesebben ismertetjük.)

## Irodai funkció (OF)

A termosztát irodákban és hasonló helyiségekben is használható. Az iroda funkció (OF - Office Function) segítségével éjszakánként és hétvége is csökkenthető a hőmérséklet.

## Gyereklámpa

A ☞ és ☞ gombok együttes lenyomásával biztosítható, hogy a termosztáttal ne lehessen babrálni. A gombokat addig kell lenyomva tartani, míg két kötőjel nem jelenik meg a kijelzőn: – –. A termosztát feloldásához ismételje meg a fenti műveletet.

## Alkalmi hőmérséklet felülírás a hőmérsékletcsökkentési időszak alatt

A folyamatban lévő hőmérsékletcsökkentés során, a beállítások folyamatos mentése nélkül bármikor új hőmérsékletet állíthat be. Ez a hőmérséklet a hőmérsékletcsökkentési időszak végéig lesz érvényben.

## A hőmérsékletcsökkentési időszakok időpontjainak és beállításainak módosítása

A hőmérsékletcsökkentési időszak időpontjának és hőmérsékletének módosítása csak a hőmérsékletcsökkentési program újraindításával lehetséges.

## Egy hőmérsékletcsökkentési program ideiglenes eltávolítása

Egy hőmérsékletcsökkentési program törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ☞ gombot (éjszaka) vagy a ☞ gombot (nappal), míg a lámpa teljesen el nem sötétül. Iroda mód esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a ☞ gombot, míg a lámpa ki nem kapcsol.

## A termosztát visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Kapcsolja KI a főkapcsolót. A fűtőegység visszakapcsolása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a ☞ gombot. Tartsa lenyomva a ☞ még kb. 20 másodpercig, míg az rE felirat villogni nem kezd a kijelzőn. Erressze el a ☞ gombot, egy kis idő múlva megjelenik a kijelzőn a 20 fok. Az alapértelmezések visszaállításakor a kalibrálás a nulla értékre vált.

A kalibráció beállítása hosszan tartó áramszünet esetén is megmarad.

## Hőmérsékletcsökkentés kijelzése

A hőmérsékletcsökkentési időszak során a ☞ vagy ☞ lámpa lassan villog. Ha folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy a funkció jelenleg nem üzemel, de a beprogramozott időben be fog kapcsolni.

## Kalibráció (annak biztosítása érdekében, hogy a megjelenített hőmérséklet megfeleljen a szoba valódi hőmérsékletének)

Amennyiben a szoba valódi hőmérséklete és a termosztát által megjelenített hőmérséklet nem egyezik, abban az esetben a termosztát kalibrálására van szükség.

Ne feledje! A helyes kalibráció csak a helyiség hőmérsékletét szabályozó fűtőegység termosztátjától függ. Ezt a piros lámpa rendszeres felvillanása és elsötétülése jelzi. Szükség esetén állítsa lefele vagy felfele a termosztátot, hogy elindítsa a fűtőegységet.

Ekkor engedélyezze a fűtőegység számára, hogy ugyanazon a hőmérsékleten üzemeljen lehetőleg legalább 24 óráig, miközben a szoba ajtajai és ablakai nyitva vannak. Ez lehetővé teszi, hogy a fűtőegység termosztátja egymaga szabályozza a szoba hőmérsékletét.

Tartsa lenyomva a ☞ gombot, majd egyszer röviden nyomja meg a ☞ gombot. Engedje el a ☞ gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a beállított hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ☞ vagy ☞ gombot, míg a kijelzőn az aktuálisan lemért szobahőmérséklet nem jelenik meg. A mentéshez röviden nyomja meg a ☞ gombot.

A fűtőegység ekkor ismét megjeleníti a beállított hőmérsékletet, majd egy rövid idő után ez meg fog felelni az aktuálisan lemért szobahőmérséklettel. Amennyiben szükséges, ismételje meg a kalibrációt, hogy a kívánt és a valós szobahőmérséklet teljesen megfeleljenek egymásnak.